



Handbok Konftel 300Mx

SVENSKA

OmniSound® HD – överlägsen ljudkvalitet

Den patenterade ljudteknologin OmniSound® garanterar att ditt distansmöte får ett imponerande och kristallklart ljud i båda riktningarna, s k full duplex. Hyperkänslig mikrofon med 360° ljudupptagning och högtalare sprider ljudet kraftfullt till alla deltagare.

OmniSound® HD levererar HD-ljud vid VoIP-samtal. Dessutom utrustad med automatisk ekosläckning och noise suppression som minimerar störande bakgrundsbrus samt en equalizer för personlig anpassning av ljudets egenskaper. Rör dig fritt i rummet, samtala, diskutera och debattera med bibehållen ljudkvalitet helt utan störande ljudklipp, dämpningar eller ekon. Så nära verkligt ljud du kan komma.



Konftel AB intygar härmed att denna konferenstelefon uppfyller de nödvändiga kraven och övriga relevanta bestämmelser i direktivet 1999/5/EG.

Se www.konftel.com/doc för en fullständig deklaration.



Varning!

Utsätt inte Konftel 300Mx, laddställ eller batterier för fukt.



Varning!

Öppna inte höljet på Konftel 300Mx.



Varning!

Använd endast den medföljande nättransformatorn vid anslutning till elnätet.



Varning!

Använd endast det medföljande batteriet eller ett ersättningsbatteri som anvisats av Konftel.



Varning!

Försök inte öppna eller modifiera batteriet.



Varning!

Extrem hetta, kortslutning eller försök till modifiering kan orsaka antändning eller explosion.

INNEHÅLL

Beskrivning	2	Inspelning	19
Allmänt	2	Starta inspelning	19
Underhåll	2	Sekretessfunktion	19
Knappsats	4	Vänteläge	19
Display	5	Avsluta inspelning	19
Navigering och val i menyer	6	Lyssna på Inspelning	20
Allmänt	7	Hantera inspelningar	21
Uppackning	7	Inställning av inspelningsindikering	21
Anslutning och placering	8	Visa status för inspelning	21
Använda Konftel 300Mx med dator	9	Meddelanden	22
Bryggkoppling	9	Läsa och radera meddelande	22
Ladda batterier	10	Skicka meddelande	22
Svara och ringa	11	Inställningar	23
Besvara ett samtal	11	Utseende	23
Ringa ett samtal	11	Ändra datum och tid	23
Ringa flerpårtssamtal	11	Ljud	24
Under pågående samtal	12	Säkerhet	24
Justera högtalarvolym	12	Aktivera SIM-kort	25
Tillfälligt koppla bort samtal	12	Nätverk	25
Avsluta samtal	12	Viloläge	26
Konferensguiden	13	Mjukvara	26
Ringa flerpårtssamtal	13	Kontrollera status	26
Besvara inkommande samtal under samtal	13	Ställa in vidarekoppling	26
Hantera flerparssamtal	13	Uppgradering av programvara	27
Skapa mötesgrupp	14	Uppgradera från dator	27
Ringa mötesgrupp	14	Tekniska data	28
Visa deltagare i mötesgrupp	15	Service och garanti	30
Redigera mötesgrupp	15		
Radera mötesgrupp	15		
Radera alla mötesgrupper	15		
Visa status för konferensguiden	16		
Telefonboken	17		
Söka kontakt	17		
Lägga till kontakt	17		
Redigera kontakt	17		
Radera kontakt	18		
Radera alla kontakter	18		
Kopiera kontakter	18		
Visa status för telefonboken	18		

BESKRIVNING

ALLMÄNT

Konftel 300Mx är en batteridrivnen trådlös konferenstelefon för anslutning till mobilnät (GSM/3G) eller dator (USB).


Konferenstelefonen har en mängd nyskapande funktioner:

- En mobil lösning med omkring 30 timmars taltid utan laddning.
- OmniSound® HD ljudteknologi.
- Upptäcker och växlar till HD-bredbandsljud automatiskt när det är tillgängligt.
- USB-anslutning gör att telefonen kan användas för VoIP-samtal.
- Konferensguide som förenklar uppringning av flera parter.
- Möjlighet att brygga samtal mellan USB och mobilnät.
- Spela in dina möten på ett SD minneskort för att lyssna på dem i efterhand.
- Framtidssäkrad, kan uppgraderas med smarta funktioner.
- 2 års garanti.

UNDERHÅLL


Rengör utrustningen med en torr, mjuk trasa. Använd inte vätska.

BESKRIVNING

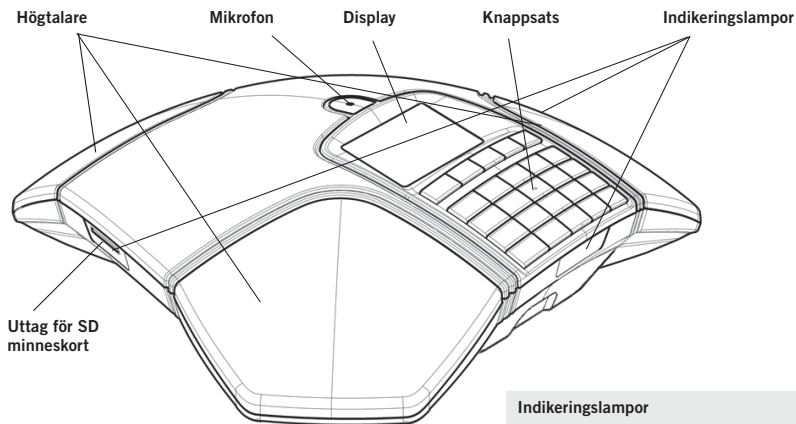


Indikeringslampor

Blinkar blå	Inkommande samtal
Lyser blå	Pågående samtal
Blinkar röd	Vänteläge, mikrofon och högtalare avstängda
Lyser röd	Sekretessläge, mikrofon avstängd

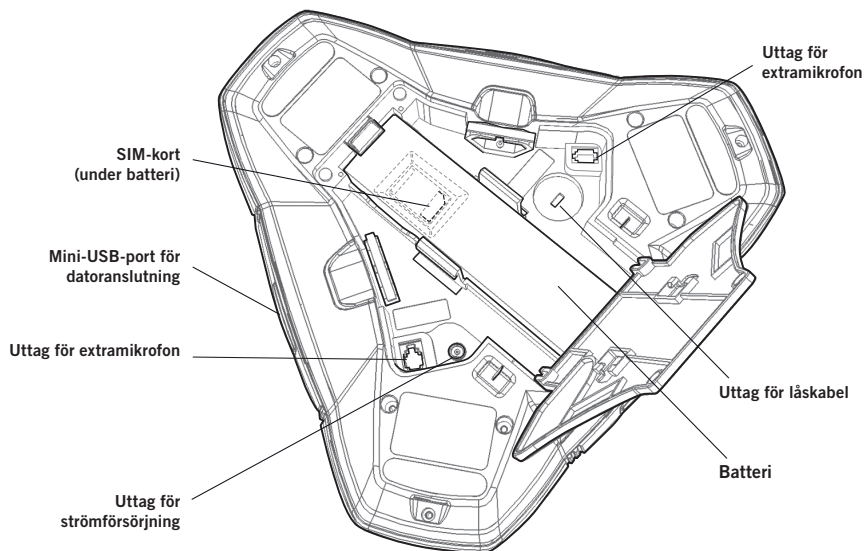

KNAPPSATS

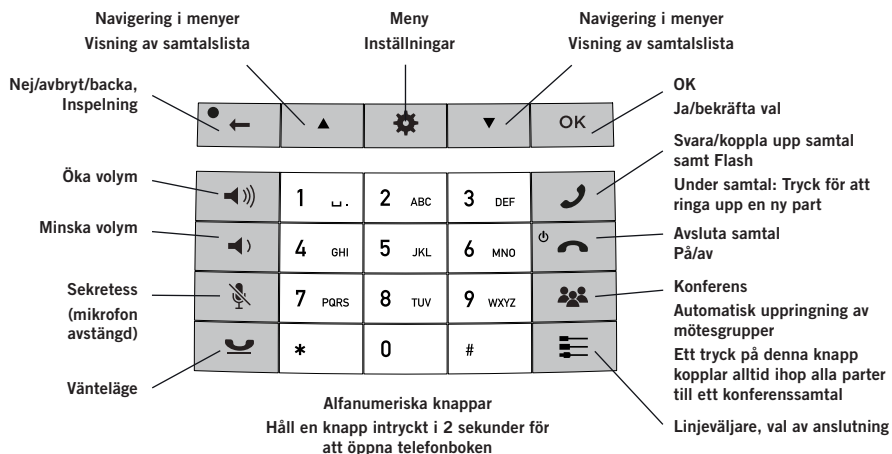

① En del Konftel 300Mx har en annan knappsats med andra symboler. Detta påverkar inte knapparnas funktion.

Skriva text

Varje knapp innehåller bokstäver och tecken – fler än de som visas på knappen (se bilden nedan). Tryck upprepade gånger på samma knapp för att byta tecken. Vill du skriva två bokstäver efter varandra som finns under samma knapp, måste du vänta ett ögonblick innan du skriver det andra.


Radera senast inmatade tecknet genom att trycka på knappen .

	(blanksteg) . - 1		A B C Å Ä Ä Å 2		D E F É È 3
	G H I 4		J K L 5		M N O Ö Ø Ñ 6
	P Q R S 7		T U V Ü Ú 8		W X Y Z 9
			0		

BESKRIVNING


DISPLAY

Viloläge

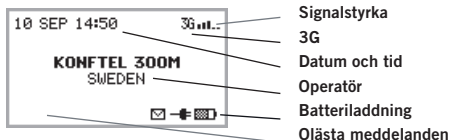


- Full laddning
- < 1 h samtalstid
- Batteri saknas
- Ansluten till elnät

Samtalsläge

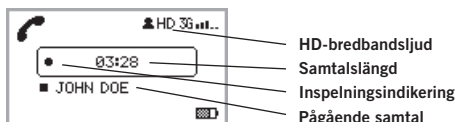


Samtal med flera parter:

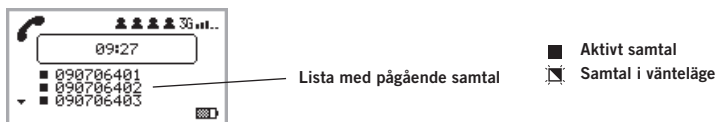

Meny

Tryck på för att växla till och från en meny.

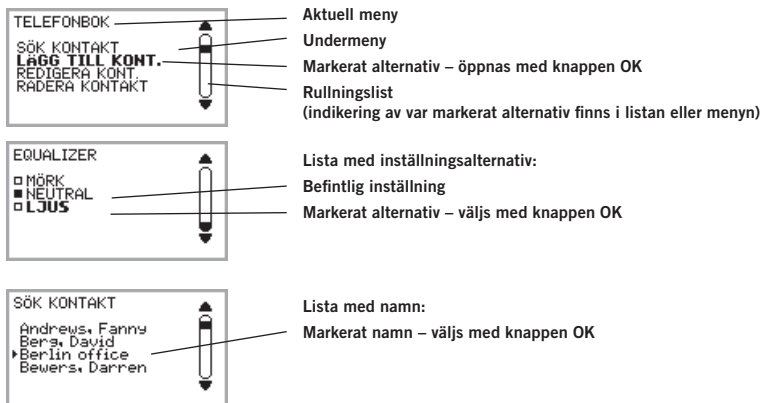

NAVIGERING OCH VAL I MENYER


- ⇒ Tryck på .
- ⇒ Väj önskat menyalternativ med pilknapparna.
- ⇒ Bekräfta med **OK** för att välja markerat alternativ.
- ⇒ Avbryt inställningen eller backa en nivå i menyn med knappen .
- ⇒ Lämna menyn genom att trycka på  igen.
- ① Observera att alla inställningar måste avslutas med **OK** för att aktiveras.
- 🌐 Det går att öppna ett menyalternativ direkt, genom att trycka på den sifferknapp som motsvarar alternativets placering i menyn (exempelvis 2 för att öppna TELEFONBOK och därefter 3 för att välja REDIGERA KONTAKT).

Skrivsätt i anvisningarna

I anvisningarna betyder  > **INSTÄLLNINGAR** att du ska:

- ⇒ Trycka på .
- ⇒ Markera alternativet **INSTÄLLNINGAR** med hjälp av pilknapparna och bekräfta med **OK** för att öppna menyn (eller trycka på nummerknappen **6**).

Menyträd

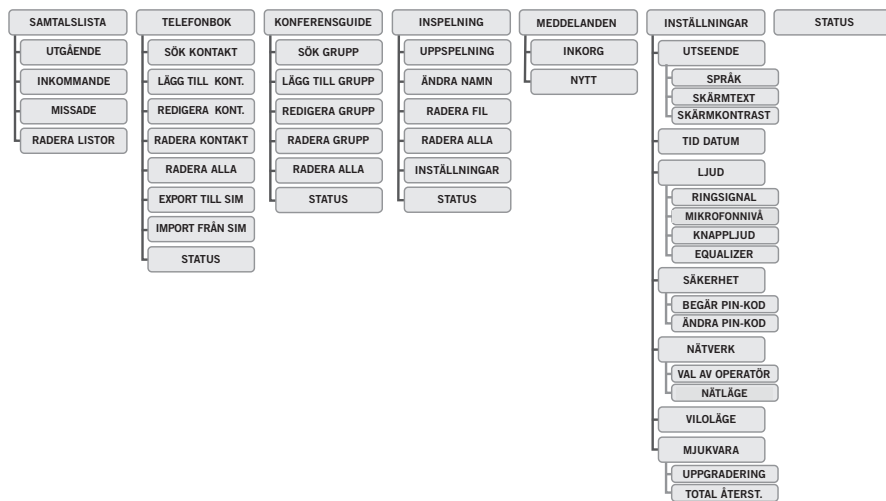

UPPACKNING


⇒ Kontrollera att samtliga detaljer ingår i paketet. Kontakta din återförsäljare om något saknas.

- Konferenstelefon Konftel 300Mx
- Batteri
- Laddställ
- 7,5 meter kabel för elanslutning av laddställ/Konftel 300Mx
- AC-adapter
- 1,5 meter USB-kabel
- Snabbguider på olika språk


① Utöver det som ingår i paketet krävs ett SIM-kort med abonnemang.

ANSLUTNING OCH PLACERING

⇒ Öppna batteriluckan och sätt i SIM-kortet enligt bilden.

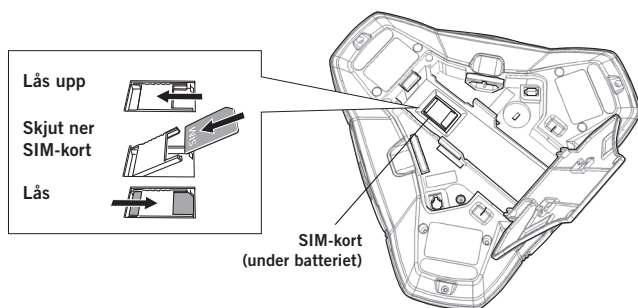

⇒ Sätt i batteriet enligt bilden.

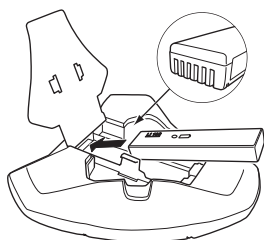

Konftel 300Mx startar och efter en stund visas ett inmatningsfönster för PIN-kod i displayen.

⇒ Skriv in SIM-kortets PIN-kod och bekräfta med **OK**.

① Du kan välja att trycka • ← istället för att skriva in PIN-koden, för att starta Konftel 300Mx i USB-läge.

⇒ Placera konferenstelefonen mitt på bordet.

① Konferenstelefonen ska vara placerad minst 20 cm från användarna.


USB-läge

Om telefonen startas utan SIM-kort eller om du trycker • ← under starten när telefonen frågar efter SIM-kortets PIN-kod, startar telefonen istället i USB-läge. Detta indikeras i displayen med att texten USB visas istället för antensignalstyrka.

I USB-läge är alla inställningar och möjligheter som rör mobilsamtal borttagna. Istället har det tillkommit ett nytt alternativ i inställningsmenyn; ⚙ > **INSTÄLLNINGAR** > **AKTIVERA SIM**. Detta startar om telefonen så att PIN-koden kan anges.

ANVÄNDA KONFTEL 300MX MED DATOR

⇒ Anslut Konftel 300Mx till en dator med den medföljande USB-kabeln.

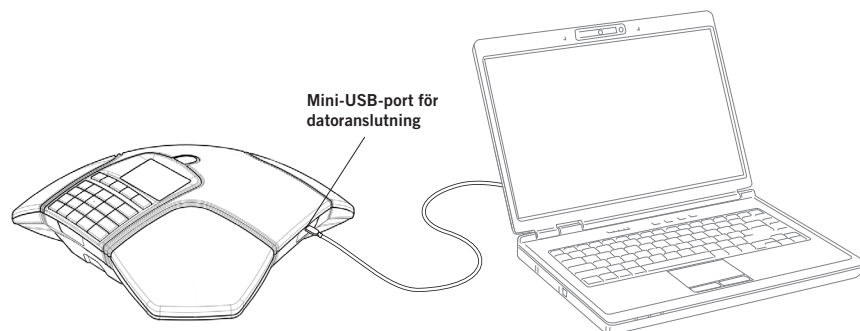

⇒ Kontrollera att **Konftel 300Mx USB Audio** är vald som ljudenhet i datorns inställningar.

Använda som konferensenhet

Utan fler inställningar fungerar nu Konftel 300Mx som konferensenhet för VoIP-samtal, vilket innebär att högtalare och mikrofon aktiveras liksom den avancerade ljudbehandlingen i OmniSound® HD.

VoIP (*Voice over IP*) innebär samtal via nätverk/Internet där ljudet skickas som datapaket. Samtal via datorn kräver programvara för VoIP (exempelvis Microsoft® Lync® eller Skype®) eller att man använder en tjänst för så kallade webbmöten där flera användare kan samtala och dela dokument via sin webbläsare eller ett speciellt klientprogram.

🌐 En del program för VoIP har som standard en automatisk inställning av mikrofon och högtalarnivåer. Detta kan i vissa situationer ge ett pulserande ljud eller orsaka problem med full duplex. Stäng, om möjligt, i så fall av den automatiska nivåregleringen, ställ in en lämplig manuell mikrofonnivå i programmet och låt Konftel 300Mx hantera ljudbehandlingen.

BRYGGKOPPLING

Som standard är ljudet via mobilnätet och USB bryggkopplat. Det går att stänga av bryggningen om du inte vill att eventuellt ljud från datorn ska höras i ett mobilsamtal.


⇒ Tryck på knappen .

⇒ Markera att bryggningen ska vara **AKTIVERAD** eller **INAKTIVERAD** och bekräfta med **OK**.

LADDA BATTERIER

Konftel 300Mx varnar när den kvarvarande batterikapaciteten understiger 1 timmes samtalstid. En ljudsignal hörs och indikeringslamporna blinkar tre gånger. Dessutom blinkar symbolen för batteriladdning i displayen.

⇒ Ställ Konftel 300Mx i laddstället för att ladda batteriet.

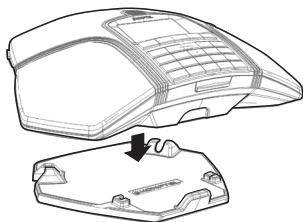

① Det går även att ansluta strömladdan direkt till Konftel 300Mx för att ladda batteriet.

Batterier

Batteriet har en knapp för visning av batteriets kvarvarande kapacitet.

Konftel 300Mx levereras med ett laddat batteri, men beroende på lagringstid kan det krävas en laddning för att det ska bli fulladdat.

Ett fulladdat batteri klarar omkring 30 timmar samtalstid eller 25 dagar i standby-läge. Konftel 300Mx går automatiskt i vila efter några minuters inaktivitet.



Varning!

- Försök inte öppna eller modifiera batteriet.
- Utsätt inte batteriet för fukt eller extrem heta.
- Extrem heta, kortslutning eller försök till modifiering kan orsaka antändning eller explosion.
- Använd endast det medföljande batteriet eller ett ersättningsbatteri som anvisats av Konftel.

Batteriladdare (tillbehör)

Det finns en batteriladdare som tillhör för extern laddning av ett eller två batterier. Batteriladdaren har en lysdiod för varje laddningsplats. Den lyser rött när ett batteri laddas och grönt när batteriet är fulladdat. Om lysdioden blinkar rött är batteriet skadat och måste bytas.

SVARA OCH RINGA

BESVARA ETT SAMTAL

En ringsignal hörs och de blå indikeringslamporna blinkar.

⇒ Tryck på  för att svara.

Indikeringslamporna lyser blått. I displayen visas samtalets längd.

RINGA ETT SAMTAL

⇒ Slå numret.

⇒ Tryck .

Numret rings upp och indikeringslamporna lyser blått. I displayen visas samtalets längd.

Återuppringning

⇒ Tryck på en pilknapp eller .

Det senast slagna numret visas i displayen.

⇒ Bläddra mellan tidigare slagna nummer med pilknapparna.

⇒ Tryck .

Det valda numret rings upp.

Du kan också ringa upp via telefonens samtalslistor, där du även hittar inkommande och missade samtal.

⇒ Välj  > **SAMTALSLISTA**.

⇒ Välj UTGÅENDE, INKOMMANDE eller MISSADE, markera ett nummer i listan och tryck samtal .

Det valda numret rings upp.

Ringa från telefonboken

Läs på sidan 17 om hur du lägger till och redigerar kontakter i telefonboken.

⇒ Tryck och håll en nummerknapp intryckt i två sekunder.

Telefonboken visas i displayen. De förinställda namnen visas i alfabetisk ordning med början på nummerknappens första bokstav.

⇒ Använd pilknapparna för att bläddra i telefonboken.

⇒ Tryck .

Den valda kontakten rings upp.

RINGA FLERPARTSSAMTAL

Läs under KONFERENSGUIDEN på sidan 13 om hur du använder flerpartssamtal med Konftel 300Mx.

UNDER PÅGÅENDE SAMTAL

JUSTERA HÖGTALARVOLYM

⇒ Justera högtalarens volym med knapparna  och .

Justera högtalarvolym vid flera anslutna linjer

Om flera anslutningslinjer är valda går det att justera ljudnivån för respektive linje. Detta är användbart om ljudnivån från linjerna är olika.

⇒ Tryck på knappen  eller  för att visa aktuell volyminställning.

Displayen visar aktuell huvudvolym och ovanför den finns tre mindre volymindikeringar för justering av de olika anslutningslinjerna.

⇒ Öka eller minska högtalarens volym för samtliga linjer på vanligt sätt med knapparna  och .

⇒ Använd pilknapparna för att markera någon av de anslutna linjerna.

⇒ Justera högtalarens volym för vald anslutningslinje med knapparna  och .

TILLFÄLLIGT KOPPLA BORT SAMTAL

Sekretess

⇒ Tryck på  för att stänga av mikrofonen.

Indikeringslamporna växlar från blått till rött. Den uppringda parten hör nu inte vad du säger.

⇒ Tryck på  för att åter koppla in samtalet.

Vänteläge

⇒ Tryck på  för att sätta samtalet i vänteläge.

Indikeringslamporna växlar från blått till blinkande rött. Både mikrofon och högtalare är avstängda och samtalet ligger vilande.

⇒ Tryck på  för att åter koppla in samtalet.

AVSLUTA SAMTAL

⇒ Avsluta samtalet genom att trycka .

KONFERENSGUIDEN

Med konferensguiden kan du skapa 20 mötesgrupper med upp till sex parter. Du ringer sedan upp gruppen med några få knapptryckningar.

- ① Observera! Vissa operatörer och abonnemang har begränsningar för flerpартssamtal, vilket innebär att vissa funktioner inte fungerar. Kontakta din operatör för mer information.

RINGA FLERPARTSSAMTAL

Om du ofta ringer flerpартssamtal till en bestämd grupp är det enklast att skapa en mötesgrupp i konferensguiden. Du kan också lägga till parter manuellt under ett pågående samtal på följande sätt.

- ⇒ Tryck  eller  > **LÄGG TILL PART.**

Befintliga samtal sätts i vänteläge.

- ⇒ Slå den andra mötesdeltagarens nummer, tryck **OK** eller  och avvakta svar.

- ⇒ Tryck på knappen  (**Konferens**) för att koppla samman alla parter eller på knappen  för att avsluta det senaste samtalet och återgå till de tidigare.

En lista med pågående samtal visas i displayen. Det går att rulla i listan med pilknapparna om det är fler än tre samtal.

BESVARA INKOMMANDE SAMTAL UNDER SAMTAL

- ① Observera! Tjänsten "samtal väntar" kan behöva aktiveras hos operatören för att detta ska fungera. Tjänsten kan i regel även aktiveras från telefonen genom att man trycker ***43#** .

TVå toner hörs och de blå indikeringslamporna blinkar.

- ⇒ Tryck på  för att svara.

Befintliga samtal sätts i vänteläge.

- ① Tryck  för att avvisa det inkommande samtalet och fortsätta det ursprungliga samtalet.

- ⇒ Tryck på knappen  (**Konferens**) för att koppla samman alla parter eller på knappen  för att avsluta det senaste samtalet och återgå till de tidigare.

HANTERA FLERPARTSSAMTAL

Du kan sätta samtalet i vänteläge () eller stänga av mikrofonen () även under ett flerpартssamtal. Det går däremot inte att göra detta för enskilda parter. När alla parter är sammankopplade i ett aktivt konferenssamtal, avslutas hela samtalet med knappen .

SKAPA MÖTESGRUPP

- ① Läs på sidan 4 om hur du använder knappsatsen för att skriva text.
- ⇒ Välj  > **KONFERENSGUIDE** > **LÄGG TILL GRUPP**.
- ⇒ Skriv in ett gruppnamn och bekräfta med **OK**.
- ⇒ Tryck **OK** för att lägga till första parten.
- ⇒ Skriv in första partens namn och bekräfta med **OK**.
- ⇒ Skriv in numret och bekräfta med **OK**.
- ⇒ Tryck **OK** för att lägga till ännu en part och upprepa enligt ovan.
- ⇒ Avsluta genom att trycka på knappen .

RINGA MÖTESGRUPP

- ⇒ Tryck på knappen  (**Konferens**).
- ⇒ Välj önskad mötesgrupp.
- ① Det går både att använda pilknapparna och trycka en alfanumerisk knapp för att hoppa i listan till det första namnet som börjar på vald bokstav.
- ⇒ Tryck **OK** om du vill se vilka deltagare som ingår i gruppen innan du ringer upp.
(Tryck därefter **OK** igen eller  för att ringa upp.)
Tryck direkt  om du vill ringa upp utan att först kontrollera vilka deltagare som ingår i gruppen.
Konftel 300Mx ringer upp första parten och ber dig bekräfta när du fått svar.
- ⇒ Tryck på **OK** när första parten svarat.
- ⇒ Försätt på samma sätt genom hela guiden.
Observera att befintliga samtal sätts i vänteläge när du ringer upp nästa.
- ① Du kan även gå via menyn KONFERENSGUIDE och SÖK GRUPP för att ringa en konferensgrupp.

Om någon part inte svarar

- ⇒ Tryck  eller  om någon part inte svarar.
Du får frågan om du vill avbryta konferensguiden eller gå vidare till nästa part i guiden.
- ⇒ Svara **OK** för att gå vidare och  för att avsluta guiden.
När guiden är avslutad har du ett uppkopplat konferenssamtal med upp till sex deltagare.

VISA DELTAGARE I MÖTESGRUPP

- ⇒ Välj  > **KONFERENSGUIDE** > **SÖK GRUPP**.
- ⇒ Markera önskad grupp och tryck **OK**.
Namnen på mötesgruppens deltagare visas.
- ⇒ Tryck  för att gå tillbaka till menyn KONFERENSGUIDE eller  för att lämna menyn. Tryck **OK** eller  för att ringa gruppen.

REDIGERA MÖTESGRUPP

- ⇒ Välj  > **KONFERENSGUIDE** > **REDIGERA GRUPP**.
- Här kan du välja att ändra namnet på en mötesgrupp, lägga till och ta bort till en part ur en grupp samt ändra namn och telefonnummer för en part.
- ⇒ Markera önskat alternativ i menyn och bekräfta med **OK**.
Namnen på befintliga mötesgrupper visas.
- ⇒ Markera den grupp du vill ändra och bekräfta med **OK**.
- ⇒ Markera en eventuell part du vill ändra och bekräfta med **OK**.
- ⇒ Gör ändringen och bekräfta med **OK**.
- ① Du raderar tecken i namn eller nummer med hjälp av knappen . Avbryt ändringen utan att namn eller nummer ändras genom att trycka på  tills menyn KONFERENSGUIDE visas.

RADERA MÖTESGRUPP

- ⇒ Välj  > **KONFERENSGUIDE** > **RADERA GRUPP**.
- ⇒ Markera den grupp du vill radera och tryck **OK**.
- ⇒ Bekräfta att du verkligen vill radera gruppen genom att trycka på **OK** eller avbryt raderingen genom att trycka på .

RADERA ALLA MÖTESGRUPPER

- ⇒ Välj  > **KONFERENSGUIDE** > **RADERA ALLA**.
- ⇒ Bekräfta att du verkligen vill radera alla grupper genom att trycka på **OK** eller avbryt raderingen genom att trycka på .

VISA STATUS FÖR KONFERENSGUIDEN

⇒ Välj  > **KONFERENSGUIDE** > **STATUS**.

I displayen visas antalet lagrade mötesgrupper och hur många nya det finns plats för.

TELEFONBOKEN

Konftel 300Mx har en telefonbok som rymmer 200 nummer. Se sidan 11 om att ringa via telefonboken.

① Läs mer på sidan 4 om hur du använder knappsatsen för att skriva text.

SÖKA KONTAKT

📍 Det enklaste sättet att söka en kontakt i adressboken är att hålla en alfanumerisk knapp intryckt i två sekunder, se sidan 11. Det går också att gå via menyn TELEFONBOK.

⇒ Välj **☛** > **TELEFONBOK** > **SÖK KONTAKT**.

⇒ Markera önskad kontakt.

① Det går både att använda pilknapparna och trycka en alfanumerisk knapp för att hoppa i listan till det första namnet som börjar på vald bokstav.

⇒ Tryck **OK** eller **↩** för att ringa vald kontakt, **•** **←** för att gå tillbaka till menyn TELEFONBOK eller **☛** för att lämna menyn.

LÄGGA TILL KONTAKT

⇒ Välj **☛** > **TELEFONBOK** > **LÄGG TILL KONT.**

⇒ Skriv in kontaktens namn och bekräfta med **OK**.

⇒ Skriv in numret och bekräfta med **OK**.

⇒ Tryck **OK** för att lägga till ännu en kontakt eller **☛** för att lämna menyn.

REDIGERA KONTAKT

⇒ Välj **☛** > **TELEFONBOK** > **REDIGERA KONT.**

⇒ Markera den kontakt du vill ändra och bekräfta med **OK**.

⇒ Gör ändringen och bekräfta med **OK**.

① Du raderar tecken i namn eller nummer med hjälp av knappen **•** **←**. Du kan avbryta ändringen utan att namn eller nummer ändras genom att trycka på **•** **←** tills menyn TELEFONBOK visas.

RADERA KONTAKT

- ⇒ Välj  > **TELEFONBOK** > **RADERA KONTAKT**.
- ⇒ Markera den kontakt du vill radera och tryck på **OK**.
- ⇒ Bekräfta att du verkligen vill radera kontakten genom att trycka på **OK** eller avbryt raderingen genom att trycka på .

RADERA ALLA KONTAKTER

- ⇒ Välj  > **TELEFONBOK** > **RADERA ALLA**.
- ⇒ Bekräfta att du verkligen vill radera alla kontakter genom att trycka på **OK** eller avbryt raderingen genom att trycka på .

KOPIERA KONTAKTER

Kontakterna i telefonboken lagras i telefonens minne. Du kan kopiera kontakter till och från SIM-kortet för att flytta dem mellan olika telefoner.

Importera från SIM-kort

- ⇒ Välj  > **TELEFONBOK** > **IMPORTERA FRÅN SIM**.
Alla kontakter på SIM-kortet kopieras till telefonboken. Befintliga kontakter i telefonboken raderas inte, men eventuella dubletter (samma namn och nummer) kopieras inte.

Exportera till SIM-kort

- ⇒ Välj  > **TELEFONBOK** > **EXPORTERA TILL SIM**.
Alla kontakter i telefonboken kopieras till SIM-kortet. Befintliga kontakter på SIM-kortet raderas inte, men eventuella dubletter (samma namn och nummer) kopieras inte.

VISA STATUS FÖR TELEFONBOKEN

- ⇒ Välj  > **TELEFONBOK** > **STATUS**.
I displayen visas antalet lagrade kontakter och hur många nya det finns plats för.

INSPELNING

Det går att spela in ett telefonmöte på ett SD-minneskort (Secure Digital) för att spela upp vid ett senare tillfälle. Det går både att spela in pågående samtal och använda Konftel 300Mx som en diktafon.

När inspelning pågår blinkar en inspelningssymbol i displayen. För att andra mötesdeltagare ska veta att en inspelning pågår, genereras en ton var 20:e sekund. Tonen kan stängas av via inställningarna, se sidan 21.

Det inspelade samtalet sparas på minneskortet. Dokumentet får namn efter det klockslag då inspelningen startades (Ex 14-35-01.wav) och sparas i en mapp med aktuellt datum. Namnet går att ändra när inspelningen är avslutad, se sidan 21.

STARTA INSPELNING

Tänk på att meddela alla mötesdeltagare innan du startar inspelningen.

⇒ Tryck på knappen  under två sekunder och bekräfta med **OK**.

Symbolen för inspelning blinkar i displayen.

SEKRETESSFUNKTION

⇒ Tryck på knappen  under samtal för att stänga av mikrofonen.

Indikatorlamporna växlar från blått till rött.

Den uppringda parten hör nu inte vad du säger och endast uppringd part spelas in.

VÄNTELÄGE

⇒ Tryck på  under samtalet för att sätta det i vänteläge.

Indikeringslamporna växlar från blått till blinkande rött.

Både mikrofon och högtalare är avstängda och samtalet ligger vilande. Ingen av parterna blir nu inspelade.

AVSLUTA INSPELNING

⇒ Tryck på knappen  under två sekunder och bekräfta med **OK**.

Symbolen för inspelning visas inte längre i displayen.

① Om du spelar in ett samtal och samtalet avslutas, får du en fråga om du vill avsluta inspelningen.

LYSSNA PÅ INSPELNING

Det går att lyssna på ett inspelat telefonmöte både i Konftel 300Mx och i en dator med kortläsare som stöder SD-minneskort. Inspelningen är i wav format och kan spelas upp i valfri mediaspelare.

Gör så här för att spela upp i Konftel 300Mx:

⇒ Välj  > **INSPELNING** > **UPPSPELNING**.

⇒ Markera önskad mapp (datum) och bekräfta med **OK**.

En lista med alla inspelningar för aktuellt datum visas. Namn, datum, tid och längd visas för varje inspelning.

⇒ Markera önskad inspelning och starta uppspelningen med **OK**.

Justera högtalarvolym

⇒ Öka volymen med knappen  och minska den med knappen .

Pausa uppspelning

⇒ Pausa uppspelning genom att trycka på **OK**.

⇒ Återuppta uppspelning genom att trycka på **OK** igen.

Hoppa i inspelningen under uppspelning

⇒ Hoppa framåt i inspelningen genom att trycka på pil ner eller bakåt genom att trycka pil upp.

 Varje tryck motsvarar 10 sekunder.

Det går också att göra längre hopp i inspelningen:

Knapp 3 – 1 minut framåt

Knapp 6 – 10 minuter framåt

Knapp 1 – 1 minut bakåt

Knapp 4 – 10 minuter bakåt

Stoppa uppspelning

⇒ Stoppa uppspelningen genom att trycka på .

HANTERA INSPELNINGAR

Redigera namn på inspelning

① Som standard namnges inspelningen med tidpunkten för inspelningens start.

⇒ Välj  > **INSPELNING** > **ÄNDRA NAMN**.

⇒ Markera önskad mapp och tryck **OK**.

⇒ Markera inspelningen som skall redigeras och tryck **OK**.

⇒ Gör ändringen och bekräfta med **OK**.

① Du raderar tecken i namn eller nummer med hjälp av knappen .

Du kan avbryta ändringen utan att namn eller nummer ändras genom att trycka på  upprepade gånger tills menyn **INSPELNING** visas.

Radera inspelning

⇒ Välj  > **INSPELNING** > **RADERA FIL**.

⇒ Markera önskad mapp och tryck **OK**.

⇒ Markera den inspelning som skall raderas och tryck **OK**.

⇒ Bekräfta att du verkligen vill radera inspelningen genom att trycka ännu en gång på **OK** eller avbryt raderingen genom att trycka på .

Radera alla inspelningar

⇒ Välj  > **INSPELNING** > **RADERA ALLA**.

⇒ Bekräfta att du verkligen vill radera alla inspelningar genom att trycka ännu en gång på **OK** eller avbryt raderingen genom att trycka på .

INSTÄLLNING AV INSPELNINGSINDIKERING

För att upprörd part skall veta att en inspelning pågår genereras en kort ton var 20:e sekund. Denna funktion går att stänga av.

⇒ Välj  > **INSPELNING** > **INSTÄLLNINGAR**.

⇒ Gör önskat val och bekräfta med **OK**.

VISA STATUS FÖR INSPELNING

⇒ Välj  > **INSPELNING** > **STATUS**.

I displayen visas antalet inspelningar, sammanlagd längd på inspelade samtal och hur många timmar som finns kvar innan minnet är fullt.

MEDDELANDEN

Du kan läsa meddelanden (SMS) i Konftel 300Mx. Alla meddelanden lagras på SIM-kortet.

LÄSA OCH RADERA MEDDELANDE

⇒ Välj  > **MEDDELANDEN** > **INKORG.**

Meddelandena i inkorgen visas i kronologisk ordning med det senast inkoma överst.

⇒ Markera önskat meddelande och tryck på **OK** för att visa innehållet.

⇒ Tryck på   när du läst klart.

Du får en fråga om du vill radera meddelandet.

⇒ Tryck på **OK** för att radera meddelandet eller   för att återgå till meddelandelistan och låta meddelandet vara kvar i inkorgen.

SKICKA MEDDELANDE

⇒ Välj  > **MEDDELANDEN** > **NYTT.**

⇒ Skriv in telefonnumret dit meddelande ska skickas och bekräfta med **OK**.

⇒ Skriv ditt meddelande och bekräfta med **OK**.

Du får frågan om du vill skicka meddelandet.

⇒ Bekräfta med **OK** eller avbryt genom att trycka på  .

① Observera att skickade meddelanden inte sparas.

INSTÄLLNINGAR

UTSEENDE

Välja språk

- ⇒ Välj  > **INSTÄLLNINGAR > UTSEENDE > SPRÅK.**
- ⇒ Välj önskat språk och bekräfta med **OK**.

Ändra text i display

Det går att ändra den text som visas i displayen när Konftel 300Mx är i viloläge.

- ⇒ Välj  > **INSTÄLLNINGAR > UTSEENDE > SKÄRMTEXT.**
- ⇒ Radera befintlig text med knappen  och skriv in önskad text. Bekräfta med **OK**.

Ändra skärmskontrast

- ⇒ Välj  > **INSTÄLLNINGAR > UTSEENDE > SKÄRMKONTRAST.**
- ⇒ Gör önskat val och bekräfta med **OK**.

ÄNDRA DATUM OCH TID

Ändra datum

- ⇒ Välj  > **INSTÄLLNINGAR > TID DATUM > DATUM.**
- ⇒ Ändra de blinkande siffrorna för år med pilknapparna eller genom att skriva siffror med knappsatsen. Bekräfta med **OK** för att gå vidare till månad och fortsatt på samma sätt med dag.

Ändra tid

- ⇒ Välj  > **INSTÄLLNINGAR > TID DATUM > TID.**
- ⇒ Ändra de blinkande siffrorna för timme med pilknapparna eller genom att skriva siffror med knappsatsen. Bekräfta med **OK** för att gå vidare till minuter.

Ändra tidsformat

- ⇒ Välj  > **INSTÄLLNINGAR > TID DATUM > FORMAT TID.**
- ⇒ Växla mellan 12-timmars och 24-timmars visning med pilknapparna och bekräfta med **OK**.

LJUD

Ändra volym på ringsignal

⇒ Välj  > **INSTÄLLNINGAR** > **LJUD** > **RINGSIGNAL**.

⇒ Gör önskat val och bekräfta med **OK**.

① Det finns sex nivåer plus tyst läge. Ringsignalen spelas upp för varje vald nivå. I tyst läge blinkar endast telefonen vid inkommande samtal.

Mikrofonnivå

Mikrofonnivån kan justeras vid behov.

⇒ Välj  > **INSTÄLLNINGAR** > **LJUD** > **MIKROFONNIVÅ**.

⇒ Gör önskat val (-6DB, -3DB, **0DB**, 3DB, eller 6DB) och bekräfta genom att trycka på **OK**.

Inaktivera knappljud

Du kan välja mellan att höra en ton eller inte när du trycker på någon knapp. Observera att oberoende av denna inställning hörs ljud när du slår ett nummer i samtalsläge.

⇒ Välj  > **INSTÄLLNINGAR** > **LJUD** > **KNAPPLJUD**.

⇒ Gör önskat val och bekräfta med **OK**.

Justera ljud (equalizer)

Ljudåtergivningen kan justeras till önskat tonläge (MÖRK, NEUTRAL och LJUS).

⇒ Välj  > **INSTÄLLNINGAR** > **LJUD** > **EQUALIZER**.

⇒ Gör önskat val och bekräfta med **OK**.

SÄKERHET

PIN-koden används för att aktivera SIM-kortet när telefonen startas. Koden levereras med SIM-kortet. Den ursprungliga koden kan ändras till valfri kod bestående av 4 siffror, eller inaktiveras så att telefonen kan startas utan kod.

① Om fel PIN-kod angetts tre gånger i rad blir den ogiltig. SIM-kortet måste därefter låsas upp med den PUK-kod som också levereras med SIM-kortet.

Ange om PIN-kod ska krävas

⇒ Välj  > **INSTÄLLNINGAR** > **SÄKERHET** > **KRÄV PIN-KOD**.

⇒ Gör önskat val och bekräfta med **OK**.

Ändra PIN-kod

⇒ Välj  > **INSTÄLLNINGAR** > **SÄKERHET** > **ÄNDRA PIN-KOD**.

⇒ Skriv in nuvarande PIN-kod och bekräfta med **OK**.

⇒ Skriv in ny PIN-kod och bekräfta med **OK**.

⇒ Upprepa den nya PIN-koden och bekräfta med **OK**.

PIN-koden är ändrad. Notera och spara uppgiften om den nya PIN-koden på ett säkert ställe.

AKTIVERA SIM-KORT

Om telefonen startats utan att rätt PIN-kod angetts, visas denna meny för att aktivera SIM-kortet i efterhand.

⇒ Välj  > **INSTÄLLNINGAR** > **AKTIVERA SIM**.

⇒ Tryck **OK** för att starta om telefonen så att du kan ange PIN-kod och aktivera SIM-kortet.

NÄTVERK

Val av operatör

Det går att låsa telefonen till att endast använda en bestämd operatör. Detta kan vara användbart om exempelvis telefonen används utanför den ordinarie operatörens täckningsområde eller nära en landsgräns där en utländsk operatör har stark mottagning.

⇒ Välj  > **INSTÄLLNINGAR** > **NÄTVERK** > **VAL AV OPERATÖR**.

Konftel 300Mx gör en sökning över tillgängliga mobilnät och visar dem i en lista.

⇒ Välj det nät du vill låsa telefonen till.

① Observera att SIM-kortet i telefonen antagligen inte fungerar med alla nätverk och att Konftel 300Mx kan vara låst till en viss operatör.

INSTÄLLNINGAR

Nätläge

Du kan växla mellan AUTO, ENDAST GSM och ENDAST 3G/UMTS. Auto är standardinställningen. Om telefonen är på en plats med mycket dålig 3G-täckning kan det här nätet stängas av för att tvinga telefonen att använda GSM-nätet. Detta kan minska avbrott i samtalen och förlänga batteriets livslängd. HD-bredbands ljud är inte tillgängligt när du använder GSM.

⇒ Välj  > **INSTÄLLNINGAR > NÄTVERK > NÄTVERKSLÄGE.**

⇒ Gör önskat val och bekräfta genom att trycka på **OK**.

VILOLÄGE

Det går att avaktivera viloläget.

⇒ Välj  > **INSTÄLLNINGAR > VILOLÄGE.**

⇒ Markera att viloläge ska vara AKTIVERAD eller INAKTIVERAD och bekräfta med **OK**.

MJUKVARA

Uppgradering

Detta menyalternativ startar om Konftel 300Mx i uppgraderingsläge. Läs om uppgradering på sidan 28.

Återställning

Det finns ett menyalternativ under INSTÄLLNINGAR som återställer alla inställningar till fabriksinställningarna. Observera att detta även raderar alla kontakter i telefonboken och sparade grupper i konferensguiden.

⇒ Välj  > **INSTÄLLNINGAR > TOTAL ÅTERST.**

⇒ Bekräfta att du verkligen vill återställa genom att trycka ännu en gång på **OK** eller avbryt återställningen genom att trycka på .

KONTROLLERA STATUS

För att kontrollera programversion eller serienummer.

⇒ Välj  > **STATUS.**

STÄLLA IN VIDAREKOPPLING

Vidarekoppling är en tjänst som ställs in hos operatören och är knutet till SIM-kortet och inte telefonen. Du kan kontrollera aktuell inställning och ändra den från Konftel 300Mx genom att slå en kod enligt tabellen nedan. Kontakta din operatör för mer information.

Vidarekopplingstjänst	Aktivera	Avbryta	Kontrollera status
Alla samtal	*21*[telefonnummer]#☎	#21#☎	*#21#☎
Om upptagen	*67*[telefonnummer]#☎	#67#☎	*#67#☎
Om inget svar	*61*[telefonnummer]#☎	#61#☎	*#61#☎
Om utanför täckning	*62*[telefonnummer]#☎	#62#☎	*#62#☎

UPPGRADERING AV PROGRAMVARA

Konftel 300Mx fortsätter att utvecklas med smarta funktioner och programvaran går att uppdatera för att alltid ha den senaste versionen.

- ① Observera att texten i uppgraderingsläget endast är på engelska. Detsamma gäller programvaran Konftel Upgrade utility.

UPPGRADERA FRÅN DATOR

Installera Konftel Upgrade utility

- ⇒ Gå till webbsidan www.konftel.com/upgrades och välj Konftel 300Mx.
- ⇒ Välj att hämta programmet Konftel Upgrade utility.
- ⇒ Installera programmet i din dator.
Följ anvisningarna i installationsprogrammet.

Uppdatera programvaran

- ⇒ Starta Konftel Upgrade utility i din dator från Startmenyn.
Följ anvisningarna som guiden i programmet ger dig.
- ① Du kan välja att låta Konftel Upgrade utility automatiskt hämta och installera den senaste versionen från Konftels hemsida, vilket rekommenderas. Du kan även välja att installera en redan hämtad Konftel firmware-fil från den egna datorns hårddisk.

TEKNISKA DATA

Mått	240 mm diameter x 77 mm hög
Vikt	1 kg
Färg	Liquorice black
Display	Bakgrundsbelyst grafisk LCD, 128x64
Knappsats	Alfanumerisk 0–9, *, lur av, lur på, sekretess, vänteläge (hold), volym upp, volym ner, 5 knappar för navigering i menysystemet, linjeval, konferensguide
Stöldskydd	Kensington security slot
Minne	Stöd för SD (SDHC) minneskort
SIM-kort	Mini-SIM
Uppgradering	Konftel Upgrade utility uppgraderar programvaran i Konftel 300Mx via USB

Anslutningar

Mobilnät	2G: GSM 850/900/1800 3G: UMTS 900/2100
Dator	USB 2.0 Mini B
Strömförsörjning	Batteri: Emerging Power Li 18S, 7,2 V 5200 mAh Litium Jon Konftel laddstation
Extramikrofoner	2 st modular 4/4

Konftel laddstation

AC adapter	S024EM1400150 100–240 V AC / 14 V DC, 1,5 A, laddning 8,4 V 0,75 A
------------	---

Ljud

Teknologi	OmniSound® HD
Mikrofon	Omnidirectional
Upptagningsområde	Upp till 30 m ² , >10 personer
Högtalare, frekvensband	200–7000 Hz, mobil 2G/3G, 200–7000 Hz, mobil HD 200–7000 Hz, USB VoIP
Ljudnivå	90 dB SPL 0,5 m

TEKNISKA DATA

Equalizer Tre lägen – mörk, neutral, ljus

Miljö

Temperatur 5°–40°C

Luftfuktighet 20–80% kondensfritt

Rekommenderade akustikförhållanden

Efterklangstid: 0,5 s Rt 60

Bakgrundsljud: 45 dBA

SERVICE OCH GARANTI

Om något är fel på din Konftel ska du vända dig till inköpsstället.

Garanti

Vi lämnar 2 års garanti på våra konferenstelefoner.

Service

Service erbjuds efter garantitidens utgång. Kontakta din återförsäljare för kostnadsförslag.

Konftel support

Om du har frågor om garanti och service, kontakta Konftel support

Europa: +46(0)90-706 489 (måndag–fredag 8.00–17.00 GMT+1)

E-mail: rma@konftel.com

USA och Canada:

+1 866-606-4728 (måndag–fredag 8.00–17.00 GMT-8)

E-mail: konftel.usa@konftel.com

Konftel är ett ledande företag och världens snabbast växande varumärke inom telefonmöteslösningar. Ända sedan 1988 har vår mission varit att hjälpa människor runt om i världen att genomföra möten, oavsett avstånd. Av erfarenhet vet vi att telefonmöten är ett effektivt sätt att spara tid, pengar och samtidigt bidra till en bättre miljö. Hög ljudkvalitet är avgörande för produktiva möten och därför är vår patenterade ljud teknologi, OmniSound®, inbyggd i alla Konftels telefoner. Våra produkter säljs globalt under varumärket Konftel, via vårt huvudkontor i Umeå. Läs mer om företaget och produkterna på **www.konftel.com**



Konftel AB, Box 268, SE-901 06 Umeå, Sweden

Tel: +46 90 706 489 Fax: +46 90 131 435 E-mail: info@konftel.com

www.konftel.com